



LIVE THE BRAAI LIFE

# SAFARI CHEF 2

MODEL No's 6540LO, 6540LI

28-30/37mBar & 50mBar



CE



## USER INSTRUCTIONS

# LET OP

Alleen voor buitenshuis gebruik!

Dit toestel mag niet gebruikt worden op een omsloten buitenbalkon, veranda of entertainment plek!

## BELANGRIJK

Deze gebruiksaanwijzing goed doorlezen om vertrouwd te raken met het toestel voordat deze op zijn gasfles wordt aangesloten. Bewaar deze instructies voor toekomstige raadpleging.

### 1. Algemene informatie

- Dit toestel is ontworpen voor het buiten koken, specifiek voor mensen die gaan kamperen om van het buitenleven te genieten en hij kan ook thuis op je terras gebruikt worden.
- Diverse soorten voedsel kunnen op dit toestel worden bereid. De Safari Chef 2 is ontworpen voor het gebruik met verschillende kookoppervlakken.
- Gas wordt via een gas slang en een regelaar naar het toestel gevoerd (lage druk model) of direct aangesloten op een wegwerp gaspatroon (Hoge druk model). De gas slang en regelaar kunnen aangesloten worden op een gasfles, een gaspatroon, of een CADAC Power Pak 1000 wat een toestel is die gebruik maakt van twee gaspatronen. (Niet meegeleverd met het toestel.)

6540L0, 6540L1						
Land van gebruik	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK & SI		PL	BE, CY, DK, EE, FR, FI, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT, & ZA		AT, CH, DE & SK
Toestel categorieën	I <sub>3</sub> +(28-30/37)		I <sub>3B/P</sub> (37)	I <sub>3B/P</sub> (30)		I <sub>3B/P</sub> (50)
Toegestane gassoorten	Butaan	Propana	Butaan, Propana of hun mengsel			
Gasdruk	28-30mBar	37mBar	37mBar	28-30mBar (2,8 kPa voor Zuid Afrika)	50mBar	
Nummer van gaspit	0.65		0.59	0.65	0.56	
Nominaal verbruik	130g/hr		130 g/hr	130g/hr	130 g/hr	
Bruto nominale warmtetoever	1.8kW		1.8kW	1.8kW	1.8kW	

- Het toestel is gemakkelijk aan te zetten, en te bedienen (Paragraaf 6) en de gebruiker kan de warmtetoever regelen doormiddel van een regelbaar ventiel.
- Het toestel wordt geleverd met een handige draagtas.
- Dit toestel voldoet aan de normen EN498:2012 en SANS 1539:2012
- Dit toestel mag alleen gebruikt worden met een goedgekeurde gas slang en regelaar aangesloten op een navulbare gasfles in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften die van kracht zijn.
- De navulbare gasfles moet rechtopstaand gebruikt worden. Alleen te gebruiken met een gascilinder van niet meer dan 500 mm hoog en 350 mm breed (inclusief regulator).
- Waarschuwing: Bereikbare delen kunnen zeer heet zijn. Houd kinderen op afstand.
- Gastoestellen hebben ventilatie nodig voor een efficiënte werking en om de veiligheid van de gebruikers en andere personen dicht in de buurt te garanderen, gebruik daarom het toestel niet op een niet geventileerde plek. Zij zijn alleen bestemd voor buitenshuis gebruik.
- Lees deze gebruiksaanwijzing goed door voordat het toestel wordt gebruikt.

- **Alleen buitenshuis gebruiken!**

Landnamen en afkortingen				
AE = United Arab Emirates	AL = Albania	AT = Austria	BE = Belgium	CH = Switzerland
CZ = Czech Republic	DE = Germany	DK = Denmark	ES = Spain	FI = Finland
FR = France	GB = United Kingdom	GR = Greece	HR = Croatia	IT = Italy
JP = Japan	KR = Korea	NL = Netherlands	NO = Norway	PL = Poland
PT = Portugal	RO = Romania	RU = Russia	RS = Serbia	SI = Slovenia
SK = Slovakia	SE = Sweden	TR = Turkey	ZA = South Africa	

### 2. Veiligheidsinformatie






- Het toestel niet verplaatsen tijdens gebruik.
- Draai na gebruik de gastoever van de gasfles uit.
- De gas slang moet elke keer vóór het gebruik gecontroleerd worden op slijtage of beschadiging voordat deze aangesloten wordt op de gasfles.
- Gebruik het toestel niet als deze een beschadigde of versleten gas slang heeft. Vervang de gas slang.
- Gebruik geen toestel wat lekt, beschadigd is of niet goed werkt.
- Dit apparaat moet uit de buurt van brandbare materialen tijdens het gebruik worden gehouden. Minimaal veilige afstanden zijn: Boven het toestel: 1,2 m. Aan de achterkant en aan de zijkanten: 600 mm. (Zie fig. 3)
- Zorg ervoor dat de gasfles buitenshuis wordt aangesloten of verwisseld, op afstand van warmtebronnen, zoals open vuur, waakvlammen, elektrische kachels en op afstand van andere mensen.
- Houd de gasfles uit de buurt van hitte en open vuur. Nooit op een kachel of een ander heet oppervlak plaatsen.
- Zorg ervoor dat het geassembleerd product stabiel is en niet kan bewegen.
- In het geval van een vlamterugs lag (wanneer de vlam terug slaat en in de gaspilt ontsteekt), onmiddellijk de gastoever dichtdraaien door het sluiten van de regelaar op de gasfles en dan de gaskraan op het toestel. Nadat de vlam is gedoofd, de gasregelaar verwijderen en de staat van de afdichting controleren. Vervang bij twijfel de afdichting. Steek het toestel weer aan zoals hieronder beschreven is in paragraaf 6. Mocht de vlamterugs lag hardnekkig zijn, stuur het product dan terug naar uw geautoriseerde CADAC reparateur.

## 2. Veiligheidsinformatie (vervolg)

- Wanneer er een lek in uw toestel zit (gaslucht), sluit dan onmiddellijk de kraan op de gasfles en neem hem mee naar een vlamvrije locatie waar het lek opgespoord en gestopt kan worden. Als u uw toestel wilt controleren op lekkage, doe dit dan buiten. Probeer nooit lekken op te sporen met een vlam; gebruik zeepwater.
- De juiste methode is de verbindingen insmeren met zeepwater bijv. waar de koppeling van de regelaar in de gasfles zit.
- Als er bellen ontstaan, dan is er een gaslek. Draai dan onmiddellijk de gastoevoer dicht door het dichtdraaien van de regelkraan op de gasfles en dan de gaskraan op het toestel. Controleer of alle verbindingen goed zijn. Nogmaals controleren met zeepwater.
- Als het gaslek blijft bestaan, stuur het product dan terug naar uw CADAC dealer voor inspectie/repairatie.
- **Alleen buitenshuis gebruiken.**

## 3. Montage instructies

- **WAARSCHUWING:** De poten staan onder veerspanning. Het openen en dichtduwen van de poten moet op een gecontroleerde manier worden gedaan om persoonlijk letsel of schade aan uw Safari Chef 2 te voorkomen.
- Om de poten te openen, het toestel ondersteboven keren en de poten naar beneden houden terwijl elke poot apart omhoog getild wordt. U hoort dan een "klik" wanneer de poot goed op zijn plaats zit.
- Om de poten terug te vouwen, de poot stevig vasthouden en de vrijgave clip van de poot naar beneden duwen. Druk dan de poot naar binnen naar zijn gesloten positie (fig. 6).
- Dit moet opeenvolgend gedaan worden om de ruimte te optimaliseren. Eerst de poot rechtsvoor (1), Dan de poot linksvoor (2), en tenslotte de achterste poot (3) (fig. 4b).
- Voordat de gastoevoer aangesloten wordt, eerst controleren of de gaskraan van het toestel in de uit stand staat door de bedieningsknop helemaal rechtsom te draaien (zie fig. 2).
- I 3B/P (30), I 3+ (28-30/37) en I 3B/P (37) toestel categorieën: Plaats het aansluitstuk van de regelkraan op de regelkraan (Fig.5) door deze er linksom op te schroeven. Druk een gas slang met 8 mm binnendiameter op het aansluitstuk van de regelkraan totdat deze goed geplaatst zit. Op het andere uiteinde een geschikte 30 mbar lage druk (I 3B/P (30) en I 3+ (28-30/37) butaan configuraties) of een 37 mbar lage druk regelaar (I 3+ (28-30/37) propaan configuratie) aansluiten, en er weer voor zorgen dat de gas slang goed vast zit. De gas slang die gebruikt wordt moet voldoen aan de norm BS 3212/SABS 1156-2 of gelijkwaardig.
- Toestel categorie I 3B/P (50): Schroef een gas slang, met op beide uiteinden de juiste fittingen met schroefdraad, op de linkse 1/4" BSP schroefdraad van de regelkraan. Sluit een geschikte 50 mbar lage druk gasregelaar aan op het andere uiteinde van de gas slang. De gas slang die wordt gebruikt moet voldoen aan de norm DIN 4815 deel 2 of gelijkwaardig.

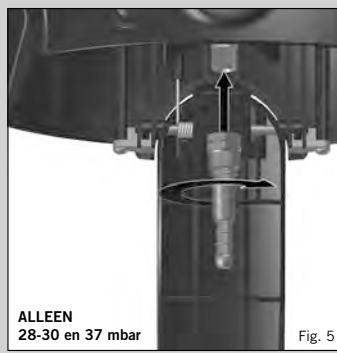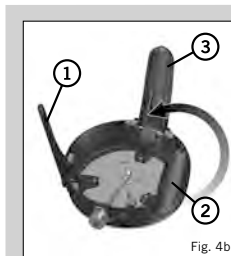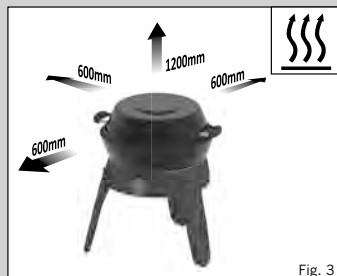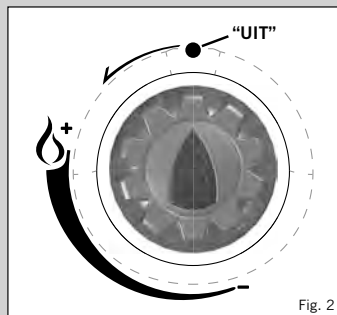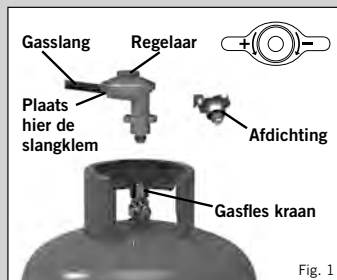

- **Opmerking:** De gas slang en regelaar worden niet meegeleverd met de Safari Chef 2. Voor meer informatie contact opnemen met uw plaatselijke leverancier.
- De lengte van de gas slang mag niet korter zijn dan 800 mm en niet langer dan 1,5 m. Controleer de vervaldatum op de gas slang en vervang deze indien noodzakelijk of wanneer de voorwaarden van het land dit vereisen. De gas slang niet verdraaien of afknippen.
- Uw toestel is nu klaar voor gebruik.

## 4. Onderdelenlijst

### Safari Chef 2 – Lage druk

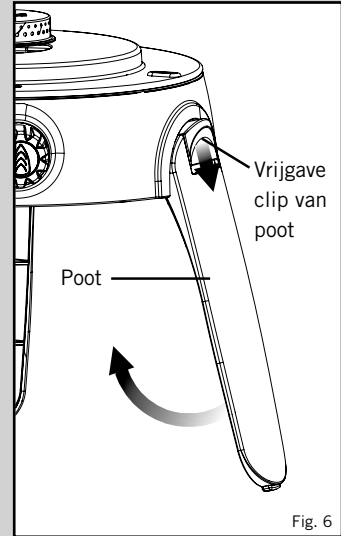
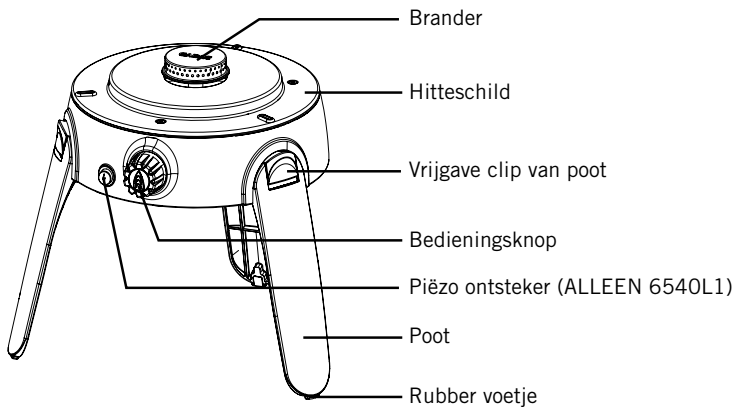
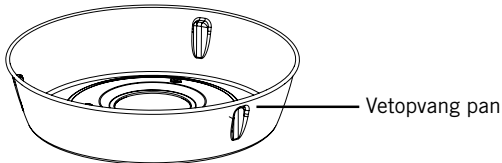
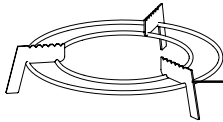
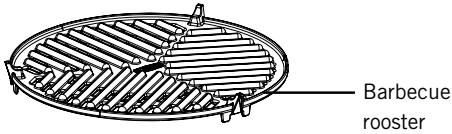

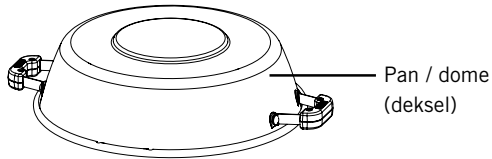


Fig. 7

## 5. Monteren en vervangen van de gaslang en gasfles

- Voordat de gasregelaar aangesloten wordt op de gasfles, ervoor zorgen dat de afdichting op de gasregelaar in goede staat is en op zijn plaats zit. Dit moet bij elke aansluiting gedaan worden.
- Zorg ervoor dat de gasfles buitenshuis wordt gemonteerd of vervangen, op afstand van elke soort hittebron zoals open vuur of elektrische kachels en op afstand van andere mensen.
- Zorg ervoor dat de gasfles rechtop staat en schroef de regelaar op de gasfles totdat deze goed aangesloten zit. Niet te vast aandraaien.
- Als er een lek in uw toestel zit (gaslucht), neem hem dan onmiddellijk mee naar een vlam-vrije locatie waar het lek opgespoord en gestopt kan worden.

Wanneer u op lekkages wilt controleren op uw toestel, doe dit dan alleen buiten met zeepwater die aangebracht is op de koppelingen. De vorming van bellen zal de lekkage aangeven.

- Controleer of alle verbindingen goed vastzitten en controleer deze nogmaals met zeepwater. Als u het gaslek niet kunt herstellen, gebruik het toestel dan niet. Neem contact op met uw plaatselijke CADAC leverancier voor verdere assistentie.
- Bij het vervangen van een gasfles de kraan van de gasfles dichtdraaien en dan de kraan van het toestel dichtdraaien (zie fig. 1 en 2). Ervoor zorgend dat de vlam gedoofd is, de gasregelaar losschroeven. Monteer een nieuwe volle gasfles volgens dezelfde voorzorgsmaatregelen zoals hierboven beschreven.

## 6. Het toestel gebruiken

- Dit toestel mag alleen buitenshuis gebruikt worden!
- Tijdens gebruik, afschermen tegen de wind voor optimale werking.
- Het toestel niet verplaatsen terwijl deze warm is. Het gebruik van beschermende handschoenen wordt aanbevolen.

- **VOORZICHTIG:** Bereikbare delen kunnen zeer warm worden. Houdt kleine kinderen uit de nabijheid van het toestel.

- Om hem in te pakken, het toestel eerst af laten koelen. Na het schoonmaken:

Het toestel opvouwen zoals hierboven beschreven in paragraaf 3. Plaats de pan / dome in de bodem van de draagtas.

Vervolgens de pandrager ondersteboven in de pan plaatsen.

Plaats de vetopvang pan ondersteboven over de pan en pandrager.

Plaats dan het toestel ondersteboven op de vetopvang pan.

Plaats het rooster en de platte pan in hun separate houders in de bovenkant van de draagtas, en rits ze dicht.

Vouw de klep van de tas dicht en rits deze dicht. (Fig. 8)

- Bewaar het toestel in zijn draagtas als hij niet gebruikt wordt omdat dit het binnendringen van vuil of insecten zal voorkomen wat de gasdoorstroming kan beïnvloeden.
- Bij het aansteken van het toestel, ervoor zorgen dat de gastoevoer van de gasfles open is voordat de gastoevoer van het toestel opgezet wordt.

- **Het gebruik van de bedieningsknop**

De bedieningsknop is gemonteerd met twee positieve aanslag standen, één bij laag, en één bij ontsteken / hoog. Dit limiteert de regeling van de vlam tussen deze twee standen.

### **Aansteken met behulp van de piëzo ontstekker**

- Om het toestel aan te steken met behulp van de piëzo ontstekker, deze indrukken en de bedieningsknop linksom draaien totdat er een klik gehoord wordt. Als het gas niet met bij eerste vonk ontsteekt, indrukken en de bedieningsknop helemaal naar rechts draaien. Probeer het opnieuw, door in te drukken en de bedieningsknop linksom te draaien totdat u een klik hoort. Als het gas niet ontsteekt in de eerste twee of drie seconden moet de gaskraan dichtgedraaid worden door de bedieningsknop in te drukken en helemaal rechtsom te draaien. Wacht ongeveer dertig seconden om het overgebleven gas uit de brander eenheid weg te laten lopen. Herhaal het bovenstaand proces indien nodig totdat de vlam ontsteekt. De vlam moet normaliter binnen één tot twee seconden ontsteken.

### **Aansteken met een BBQ aansteker**

- Voordat het gewenste kookoppervlak op de vetopvang pan geplaatst wordt mag het toestel van bovenaf aangestoken worden met een BBQ aansteker terwijl de gastoevoer langzaam verhoogd wordt door de bedieningsknop linksom te draaien.
- Gebruik de bedieningsknop om de intensiteit van de gasvlam op het gewenste niveau in te stellen door de knop rechtsom te draaien voor het verminderen van de vlamgrootte en linksom om de vlam te vergroten.
- Wanneer het toestel niet in gebruik is deze van de gastoevoer loskoppelen.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik geen kookvlakken langer dan 10 minuten op een hoge vlamstand aangezien dit de antiaanbaklaag kan beschadigen



## 7. Kookopties

- Er zijn vier kookopties beschikbaar met uw Safari Chef 2 toestel. Deze zijn:

**Barbecueën:** Deze kookoptie is ideaal voor het vetvrij barbecueën van kip, worsten, koteletten, kebabs, vis of groenten.

Voor deze kookmethode, de vetopvang pan op het hittedeksel plaatsen. Plaats het BBQ rooster op de locators van de vetopvang pan.

**Voorzichtig:** Graag erop letten dat bij het koken van vet vlees er wat vet op het toestel kan druipen wat vlam opflikkeringen kan veroorzaken. Alstublieft voorzichtig zijn bij het gebruik van zulke vleessoorten. De kooktemperaturen kunnen eenvoudig ingesteld worden, aangepast aan uw eigen behoefte, door de gaskraan te verdraaien en zo de hoeveelheid warmte te regelen.

**Bakken:** Deze optie is ideaal voor roerbak, vis, ontbijt, pannenkoeken, garnalen, paella en groenten. Voor deze kookmethode, de vetopvang pan op het hittedeksel plaatsen. Plaats de platte pan op de locators van de vetopvang pan. Houd er rekening mee dat een ondiepe pan niet geschikt is voor frituren. Het eenvoudig schoon te maken oppervlak stimuleert het gezond koken door minimaal gebruik van vet.

**Oven dome / wok:** De dome (deksel) kan als wok gebruikt worden, als deksel om van de BBQ een oven te maken, of als kookpan. Voor het wokken, de dome ondersteboven direct op de pandrager plaatsen en gebruiken om roerbak, pasta gerechten of paella te bereiden. Om de dome als ovendeksel te gebruiken de dome plaatsen over een gerecht wat op de BBQ bereid wordt op de convectie kookmethode. Dit is ideaal voor het roosteren van kip, lamsvlees, rundvlees of varkensvlees. De dome kan ook gebruikt worden als kookpan, voor het opwarmen van sauzen, marinades, water koken, rijst koken, pasta enz. Plaats de dome ondersteboven direct op de pandrager.

**Koken:** Voor deze kookmethode, de pandrager in zijn locator groeven op het hittedeksel plaatsen en ervoor zorgen dat deze goed op zijn plaats zit. Plaats een geschikte pan erop (niet minder dan 150 mm in diameter en niet meer dan 230 mm in diameter) of de Safari Chef 2 dome op de pandrager.

De vetopvang pan is ontworpen voor het plaatsen op de dome om te fungeren als deksel voor de dome om gerechten te koken. Een liter water zal na ongeveer 6 minuten koken afhankelijk van omstandigheden, formaat van gebruikte pan, enz. **Opmerking:** Bij gebruik van kleine pannen geen pannen gebruiken met plastic handvaten.



## 8. Schoonmaken

### **BBQ eenheid**

- Om de vetopvang pan, platte pan, en het BBQ rooster schoon te maken, wassen in warm water met een niet schurend afwasmiddel nadat eerst het overgebleven vet na het koken is afgeveegd.
- Om de dome schoon te maken, deze afwassen in warm water met een niet schurend afwasmiddel.
- Gebruik geen schuurmiddel op welk deel dan ook omdat dit de coating zal beschadigen.
- Deze delen zijn, na het verwijderen van het overtollig vet, uitstekend schoon te maken in de vaatwasser.

### **Frame / poten**

- Deze kunnen het beste met een zachte vochtige doek en een mild niet schurend afwasmiddel schoongemaakt worden. Niet in de vaatwasser gebruiken omdat er hierdoor water in de kraan of branders kan komen wat storingen aan het toestel zal veroorzaken.
- Bij het schoonmaken van de frame/poten moet de pandrager misschien verwijderd te worden. Dit kan gedaan worden door de pandrager uit de locator gleuf van het hittedeksel te tillen.

## 9. Algemeen onderhoud

- Vanaf de aankoopdatum rust de verplichting voor het onderhoud van dit toestel uitsluitend op de gebruiker.
- Dit toestel heeft geen periodiek onderhoud nodig.
- Na langdurende opslag de luchtgaten onder het toestel en de inlaat van de venturi inspecteren op insecten zoals spinnen, enz. die de gasdoorvoer kunnen beïnvloeden. Na controle, alle componenten in de voorgeschreven positie terugplaatsen.
- Vervangen van een verstopte gaspit:
- Uw Safari Chef 2 is uitgerust met een specifieke maat gaspit om de juiste hoeveelheid gas te regelen.
- Mocht het gaatje in de gaspit verstopt raken, dan kan dat resulteren in een kleinere vlam of helemaal geen vlam. Probeer de gaspit niet schoon te maken met een speld of een ander dergelijk hulpmiddel aangezien dit de opening kan beschadigen, wat het toestel onveilig kan maken.
- Om de gaspit te vervangen: Verwijder de vetopvang pan (fig. 9). Voorzichtig de brander losschroeven (fig. 10). Verwijder de drie schroeven van het hittedeksel en verwijder het hittedeksel (fig. 11), en ervoor zorgen dat de piëzo electrode niet beschadigd wordt. De gaspit kan nu verwijderd worden met behulp van een geschikte sleutel (fig. 12). Gebruik geen tang voor de gaspit omdat dit de gaspit kan beschadigen waardoor deze onbruikbaar wordt of onmogelijk verwijderd kan worden. Schroef de nieuwe de gaspit in de regelkraan. Niet te vast aandraaien omdat dit de gaspit kan beschadigen.
- De bovenstaande procedure omgekeerd uitvoeren om het toestel weer in elkaar te zetten.
- Vervangen van de gas slang:
- Het aansluiten van een gas slang wordt beschreven in Paragraaf 5 - Monteren en vervangen van de gas slang en gas fles



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11

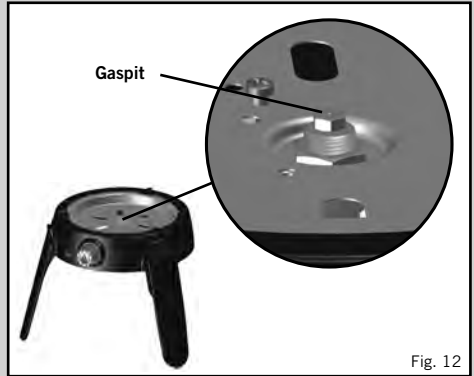


Fig. 12

## 10. Terugzenden van het toestel voor reparatie of service

- Geen veranderingen op het toestel aanbrengen omdat dit gevaarlijk kan zijn.
- Als u een defect niet kunt herstellen door het volgen van deze instructies, neem dan contact op met uw plaatselijke CADAC distributeur voor nadere informatie over hoe het product teruggestuurd kan worden voor verdere behandeling.
- Uw CADAC Safari Chef 2 heeft bij CADAC een garantietermijn van 2 jaar op fabrieksfouten.

## 11. Reserveonderdelen en accessoires

- Gebruik altijd originele CADAC reserveonderdelen omdat die ontworpen zijn om optimale prestaties te leveren.

Beschrijving	Artikelnr.	Beschrijving	Artikelnr.
Gaspit: 0.65mm (28/37mBar)	6540-SP028	Bedieningsknop	6540-SP007
Gaspit: 0.59mm (37mBar)	6540-SP032	Piëzo samenstelling	6540-SP008
Gaspit: 0.56mm (50mBar)	6540-SP029	Poot (links / rechts)	6540-SP010
Barbecue rooster	6540-SP002	Poot (achter)	6540-SP009
Platte pan	6540-SP004	Draagtas	6540-SP006
Panddrager	6540-SP003	Dome deksel	6540-SP011
Brandereenheid	6540-SP005	Silicone vulstuk	6540-SP019
Vetopvang pan	6540-SP017	Handgreep van dome samenstelling	6540-SP020
LD ventiel	6540-SP016		



LIVE THE BRAAI LIFE

**CADAC INTERNATIONAL**  
P.O. Box 43196,  
Industria, 2042 South Africa  
Tel: +27 11 470 6600  
Fax: +27 11 472 9401  
Email: info@cadac.co.za  
www.cadac.co.za

**CADAC FRANCE**  
Le Viallon, 42520 Veranne  
France  
Tel: +33 4 74 78 13 65  
Email : info@cadaceurope.nl  
www.cadaceurope.com

**CADAC CZECH**  
RÖSLER Praha spol. s r.o.  
Výhradní zastoupení  
pro ČR a SR  
Elišky Junkové 1394/8, 102 00  
Praha 10, Česká republika  
Tel.: +420 267 188 011  
Fax.: +420 272 651 046  
E-mail: obchod@rosler.cz  
www.rosler.cz

**CADAC ICELAND**  
Húsasmíðjan ehf  
Holtagarðum, Holtavegi 10  
Iceland  
Tel: (354)525-3000  
Fax: (354)525-3254  
Email: davidc@husa.is

**CADAC GREECE**  
Thessi Mandra Ntouni  
Koropi194 00  
Athens Greece  
Tel: +30 210 602 1019  
Fax: +30 210 662 8888  
Email: y.economou@camper-gaz.gr  
www.camper-gaz.gr

**CADAC AUSTRALIA**  
CADAC-BBQ Pty Ltd, Australia  
Tel: +61 420 503 967  
Customer Care: 1300 135 011  
Fax: +61 755 728 682  
Email: info@cadacbbq.com.au  
www.cadacbbq.com.au

**CADAC Mozambique**  
Exclusive Brands Africa  
492 Avenida Namaacha  
Maputo, Mozambique  
Tel: +258 21 406254  
www.cadac.co.mz

**CADAC ZAMBIA**  
Exclusive Brands Africa Limited  
7225A Kachidza Road  
Light Industrial Area  
Lusaka, Zambia  
Tel: +260 (0)969 515908  
Email: info@ebagrp.com

**CADAC NEW ZEALAND**  
Riverlea Group (Pty) Ltd  
PO Box 11062, 11 Kells Place,  
Hamilton 3251, New Zealand  
Tel: +64 7 847 0204  
Fax: +64 7 847 0205  
Email: sales@riverleagroup.co.nz  
www.riverleagroup.co.nz

**CADAC EUROPE**  
Ratio 26, 6921 RW Duiven  
The Netherlands  
Tel: +31 26 319 7740  
Fax: +31 26 319 7743  
Email: info@cadaceurope.nl  
www.cadaceurope.com

**CADAC SWITZERLAND**  
Dipius SA  
Rte du Bleuët 7  
CH-1762 Givisiez  
Tel. +41 26 470 47 47  
Fax. +41 26 470 47 40  
Email: info@dipius.ch

**CADAC SOUTH EAST EUROPE**  
Borska 45E  
11 000 Belgrade Serbia  
Tel: +381 11 339 2700  
Email: office@cadac.rs  
www.cadac.rs

**CADAC DENMARK**  
Intercamp A/S  
Industrivej 11 6640 Lunderskov  
Denmark  
Tel: +45 7558 5255  
Fax: +45 7558 6312  
Email: kn@camper.dk  
www.camper.dk

**CADAC ISRAEL**  
PO.Box 8122819  
Hayarden 13, Yavne, Israel  
Tel: 08-9479977/78  
Fax: 08-9429968  
Email: grill@berman.co.il

**CADAC KOREA**  
Suite 502 Pika Bldg.  
Hogye-Dong, Anyang-Si,  
Gyeonggi-Do, South Korea  
Fax: +82 2 2179 9292  
Tel: +82 31 427 5466  
cadackorea@gmail.com

**CADAC ZIMBABWE**  
Exclusive Brands Africa  
Unit 8 Birkenhead Park  
43 Josiah Chinamano Street  
Belmont, Bulawayo  
Tel/Fax: +263 971 740  
(Bulawayo)  
Tel/Fax: +263 479 2564  
(Harare)  
www.cadac.co.zw

**CADAC HONG KONG**  
Everything Under The Sun  
902 Horizon Plaza, 2 Lee Wing  
Street,  
Ap Lei Chau, HK  
Tel :+852 2554 9088  
Fax: +852 2818 8595  
Email:  
craig@everythingunderthesun.  
com.hk

**CADAC CHINA**  
Room 811, Huayue International  
Building, No.255 Tiangao Road,  
South Yinzhou business district,  
Ningbo, China  
Zip:315199  
Fax:+86 574 87364160  
Tel:+86 574 87723937  
Email: info@cadac.com.cn

**CADAC GERMANY**  
Ratio 26, 6921 RW Duiven  
The Netherlands  
Tel: +31 26 319 7740  
Fax: +31 26 317 7743  
Email: info@cadaceurope.nl  
www.cadaceurope.com

**CADAC ITALY**  
Brunner SRL/GMBH  
via Buozzi, 8  
39100 Bolzano (Italy)  
PIVA 00848790218  
Tel: +39 0471 542900  
Fax: +39 0471 542905  
Email: info@brunner.it  
www.brunnerinternational.com

**CADAC SWEDEN**  
560 27 Tenhult  
Tel: +46 (0) 36-35 37 07  
Mobile: +46 (0) 76-765 97 00  
Email: jonas.tidqvist@kamafritid.se  
www.kamafritid.com

**CADAC USA**  
50 Mountain View Road  
Warren, NJ, 07059  
Tel: 908 604 0677  
Mobile: 908 463 9828  
Email: cadacusa@yahoo.com

**CADAC TURKEY**  
Anđ Dayanikliı Tuketim Malları San.  
Ve Tic. Ltd. Sti.  
Gumuspala Mah. E5 Yanyol Cad.  
No:196 34320 Avcilar/Istanbul/  
Turkey  
Tel: +90 212 590 38 38  
Fax: +90 212 593 02 45  
Email: ygunaydin@andoutdoor.com  
www.grilliguru.ee

**CADAC UNITED ARAB EMIRATES**  
Picnico General Trading  
PO Box 1797  
Dubai  
UAE  
Tel. nr: +971 4 267 9992  
Fax: +971 4 267 9940  
Email: showroom@picnico.ae

**CADAC UK**  
1 Open Barrn  
Backridge Farm Business Centre  
Twitter Lane, Bashall Eaves  
Clitheroe, BB7 3LQ  
United Kingdom  
Tel: +44 333 200 0363  
Fax: +44 333 200 0364  
Email: info@cadacuk.com  
www.cadaceurope.com

**CADAC SLOVENIA**  
Harvey Norman Trading d.o.o.  
Ljubljanska cesta 95  
8000 Novo mesto  
Slovenija  
Tel: +386 7 30 99 926  
Fax: +386 7 30 99 944  
Email: bsavicic@harveynorman.si  
www.harveynorman.si

**CADAC ESTONIA**  
Alvar Landsn  
Grilliguru OÜ Kadaka tee 7/2  
12915 Tallinn  
Tel: +372 5104855  
www.grilliguru.ee

